取扱説明書

日立パッケージエアコン

システムフリーZ

天井埋め込みカセット型室内ユニット

てんかせ 1方向

このたびは日立パッケージエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、エアコンを 正しくご使用ください。


お読みになった後は、大切に保管してください。 保証書は室外ユニットに付属しています。 わからないときは、お買い上げの店またはメーカー指 定のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

| | | 室内ユニット単体型式 | |
|----------------|-----------------|---------------------------|----|
| 冷暖房兼用型•冷房専用型共用 | 単相機 (ヒーターレス) | RCIS-AP K 型式をご記上、お客様渡しくださ | にお |

| 次の室外ユニット と組み合わせてあ ります。 | RAS- | 型式をご記入の上、お客様にお渡しください。 |
|------------------------------|------|-----------------------|
|------------------------------|------|-----------------------|

この取扱説明書は室内ユニット用です。 組み合わせられる室外ユニットに付属している 取扱説明書も合わせてご覧ください。

HITACHI Inspire the Next

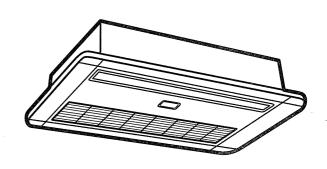

もくじ

| はじめに | で行列の前に |
|--|---------------|
| PC-AR1冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた8温度・風量・風向設定のしかた1 Oタイマー運転のしかた1 1冷暖自動運転について1 1風向の調節のしかた1 2操作ロックの設定のしかた1 3その他の液晶表示について1 4PC-ARF基本の操作1 6温度設定のしかた1 7風量設定のしかた1 7運転のしかた1 7運転のしかた1 8風向設定のしかた1 9自動運転について2 0複数台同時運転について2 0 | 道 車 の し カ た |
| お手入れのしかた | ま ヨスヤ・フ こ ターナ |

はじめに

- ●この製品は国内向け一般空調用です。
- ●食品、動植物、精密機器および美術品の保存など特殊 用途には使わないでください。
- ●次のような場所への設置はしないでください。多くの場合エアコンが故障する原因になります。
 - ・油(機械油も含む)の飛沫・蒸気の多い場所。
 - ・火炎、油、水蒸気および粉など直接吸い込む恐れが ある場所、および調理する場所の真上。
 - ・温泉地など硫化ガスの多い場所。
 - ・可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所。
 - ・海岸地帯の塩分の多い場所。

- ・酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所。
- ・腐敗物の保管所などガスが発生する恐れがある場所。
- ●電磁波を発生する医療機器などを使用するときは、 エアコンの誤作動防止に注意してください。

電磁波の発信面を、室内ユニットの電気品箱および リモコンコード、リモコンスイッチに直接向かわな い位置に据え付けてください。

電磁波の空中伝播の影響をさけるため、電磁波を発信する機器、ラジオなどは、エアコンより3m以上離してください。

▲警告:取り扱いを誤ると、使用者が死亡また

は重傷を負う可能性が想定できる場合

を示します。

▲注意:取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負

う可能性および物的損害のみの発生が

想定できる場合を示します。

留意事項 : 警告・注意以外の注記事項を示します。

♪ ★ モ : 知っていると便利な情報を示します。

(禁止

: 禁止事項を示します。

: 強制事項を示します。特定しない一般 的な使用者の行為を指示する表示です。



: 強制事項を示します。必ずアース線を 接続するよう指示する表示です。

[4] : 参照ページを示します。

安全のため必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のため必ずお守りください」 をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、「△警告」、「△注意」に区分していますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡および重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「△警告」の欄にまとめて掲載しています。

しかし、「△注意」の欄に掲載した事でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。いずれも安全に関する重要な内容を掲載していますので必ずお守りください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

据付・電気工事について

●据え付けは、お買い上げの店または専門業者に依頼してください。 ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ、感電、火災およびユニット落下によるケガの原因 になります。

<u>企</u> 警 ●小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えないように対策する必要があります。 万一冷媒がもれて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。 詳しくはお買い上げの店にご相談ください。

●電気工事をするには資格が必要ですので、資格のある店に依頼してください。 ご自分で電気工事をされ不備があると感電および火災の原因になります。 万一アースが外れると感電の恐れがありますので、最寄の電気工事店に連絡し、アースを取り つけてください。



●漏電遮断器が取り付けられているか確認してください。漏電遮断器が取り付けられていないと感電および火災の原因になります。

安全のため必ずお守りください(つづく)

運転中に

●空気の吹出口および吸込口に指または棒などを入れないでください。 内部で回転しているファンや電気品にあたり、ケガの原因になります。



●濡れた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になります。



●エアコンを運転している部屋では引火物を使わないでください。 ラッカー、ペイントなどの可燃性スプレーおよび油(機械油も含む)の蒸気は 発火の原因になります。



●エアコンの風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないでください。 燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。



●長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎないようにしてください。 体調悪化および健康障害の原因になります。

⚠警告

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



●安全装置がたびたび作動したり運転スイッチの作動が確実でない場合は、ただちに元電源を切ってください。

漏電または過電流の可能性があるため、感電、火災および破裂の原因になります。

お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源スイッチをただちに切ってください。

異常のまま運転を続けると故障、感電および火災などの原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



- ●不燃性、非毒性、無臭性の安全冷媒(フルオロカーボン)を使用していますが、 万一フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因になります。また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をおおい酸素欠乏の原因になります。
- 万一フルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気を消して床面を掃くようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



●ユニットのサービスカバーやパネルを外したまま運転しないでください。 ファンが露出して非常に危険です。また、電気部品の通電部分に触れると感電 の原因になります。



動植物に直接風があたる場所には設置しないでください。動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



●冷房(暖房)シーズン中は、室内ユニットの電源を切らないでください。 電源を切るとドレン水を強制的に排出できなくなり、水受けから水があふれ 天井面および床面を汚す原因になることがあります。





安全のため必ずお守りください(つづき)

修理・移設について

≜告

●エアコンを修理または移設するときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

修理や据え付けに不備があると、感電および火災などの原因になります。

その他の警告および注意

- ●必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。感電および傷害の原因になります。
- ●お手入れのときなど、内部に水を入れないようにしてください。 電気品に水がかかると感電の原因になります。
- 製品および電気配線の改造変更をしないでください。重大事故の原因になります。

<u>小</u>警生

●お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。 転倒および傷害の原因になります。

- ●お手入れの際は、室内ユニットに水やスプレー式の洗剤をかけないでください。 電気ショートによる感電および火災の原因になります。
- ●お手入れの際は、電気部およびコネクターを必ず養生し、水が掛からないようにしてください。 電気ショートによる感電および火災の原因になります。
- ●エアコンの配管内には冷媒が封入されているため高圧になっています。資格者以外は配管接続部を緩めたり、外したりしないでください。 資格者以外が作業をすると重大事故の原因になります。

<u>小</u>注意

●吸込グリルの開閉、フィルターの取り付けおよび取り外し時は、手でしっかり保持してください。 落下および傷害の原因になることがあります。

上手にお使いいただくために


%次の範囲でお使いください

| 条件区分 | 室外ユニット吸込空気温度は | 室内ユニット吸込空気温度は (室内温度ではありません) | | |
|------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| 冷房運転 | -5℃以上43℃以下(乾球) | 約21.5℃以上30℃以下(乾球) (相対湿度約80%以下) | | |
| 暖房運転 | 約-10℃以上15.5℃以下(湿球) | 17℃以上25℃以下(乾球) | | |

- 注) 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことや、室内ユニット から露が落下することがあります。
 - 2. 冷房専用室外ユニットと組み合わせで使用した場合は、暖房運転は行いません。

上手にお使いいただくために

※効果的にお使いいただくには

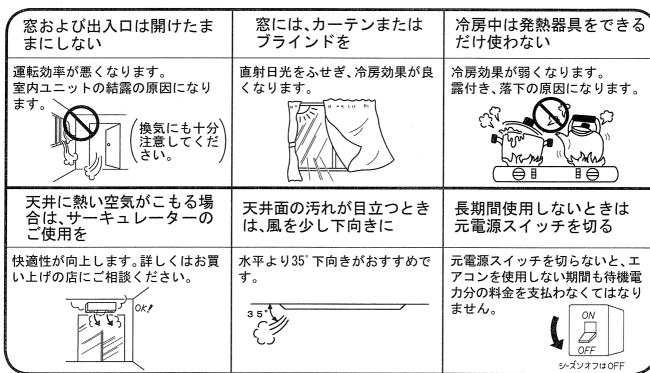

※冷・暖房を十分に行きわたらせるには

冷 房

1. 風向き

風の適正吹出角度は35°です。



設定の方法

PC-AR1 ② 9, 12ページ PC-ARF ② 19ページ

冷えが良くないときは風向きを変えてみてくださ

2. 風量

通常は「強風」で使用します。 「急風」にすると、さらに風が広く行きわたります。

3. 温度

おすすめ設定温度は27~29℃です。冷えが良くないときには低めに設定します。

暖房

1. 風向き

風の適正吹出角度は60°です。



設定の方法

PC-AR1 全 9,12ページ PC-ARF 全 19ページ

暖まりが良くないときは風向きを変えてみてくだ さい。

2. 風量

通常は「強風」で使用します。

「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわたります。

3. 温度

おすすめ設定温度は18~20℃です。暖まりが良くないときには高めに設定します。

メモ ビル用マルチの特性について


室内ユニットの運転台数変化時や運転モード変化時に、吹出空気温度が変化し室内温度が変わる場合があります。このような場合は次のように設定してください。

- ●**冷房**のとき:温度設定値を少し下げてください。
- ●**暖房**のとき:温度設定値を少し上げてください。

ご使用の際やお手入れの際は安全 のため、注意事項を必ずお守りく ださい。

| 安全注意事項 | 表示内容 |
|-------------------|---|
| 回転物警告 | ▲警告 ケガの恐れあり 指や棒を入れない でください。 |
| 経年劣化に係る 安全上の表示 | ※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。 下部の(設計上の標準使用期間)は、家庭用として ご使用された場合を想定して表示をしています。 ※(設計上の標準使用期間) 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による条火・けが等の事故に至るおそれがあります。 |

室内ユニット

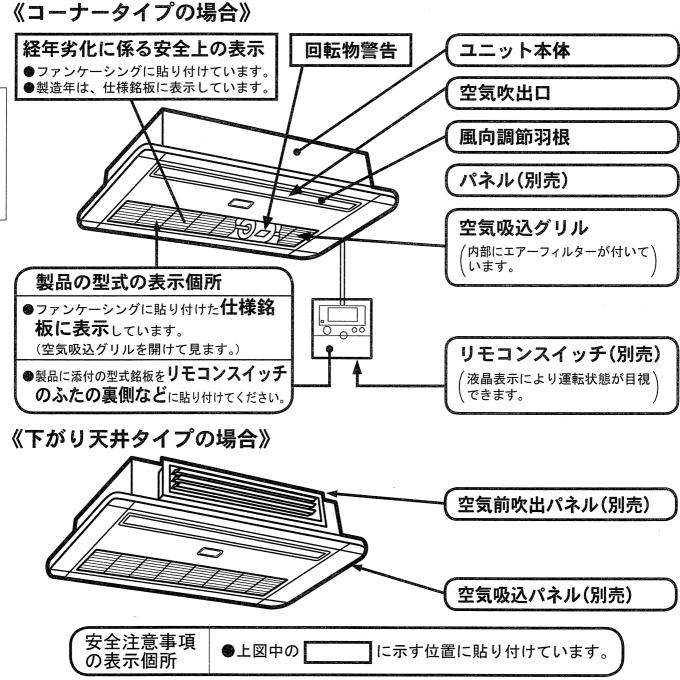

留意事項

- ●リモコンスイッチの操作は**指で軽く押して**ください。 ボールペンなどの先のとがったもので操作すると操作部の破損の原因となることがあります。
- **▶別売のワイヤレスリモコンをご使用のときは、リモコンに付属の取扱説明書に従って操作してください。**

ご使用

の 前

アメニティリモコンのなまえ

下の表示は説明のため、すべてを表示しています。 実際の運転時とは異なります。

図はPC-AR1の 場合を示します。

風量調節表示

(個 9ページ)

換気切換表示

(個11ページ)

運転モード表示

(配置 8ページ) 暖房表示は冷暖房兼用

型のみ表示します。

冷暖自動モード

冷暖房兼用型のみ表示

(個 11ページ)

表示

します。

(個9,12ページ)

除霜表示 (12年14ページ) 冷暖房兼用型のみ表示します。

オートルーバー表示

集中制御表示

別売の多機能集中コント ローラー使用時に点灯しま

送風|急風|風向

冷房強風

換「気

運転/停止

運転切換風量

昇降 換気切換 オートルーパ

除霜中 空調集中制御

タイマー運転状態表示

(個で10ページ)

温度表示

(個で 9ページ)

アラームコード表示

([2] 15, 26, 27ページ)

この表示はエアコンの異常時に表示されます。

機能なし表示機能がありません

本エアコンで使用できないスイッチを押したと きに5秒間点滅表示されます。

ホットスタート表示 ホットスタート

(個 14ページ)

操作が制限されているときに表示されます。

操作制限表示操作ロック

(12年13ページ)

入切タイマー 設定温度

ス アラーム 昇降 フィルタ

試運転原後リモンサーモ

温度調節

点検

操作が制限されているときに表示されます。

アラーム表示 (127 15, 26, 27ページ)

フィルター清掃表示

(配 14, 21, 22ページ)

温度調節スイッチ

フィルターリセット

(121, 22ページ)

(配 9ページ)

スイッチ

点検スイッチ

(配す9ページ)

運転ランプ (赤色)

運転/停止スイッチ

([個 8ページ)

風量スイッチ

(個 9ページ)

運転切換スイッチ

(12年8ページ)

昇降スイッチ

本エアコンでは使用でき ません。

換気切換スイッチ

([全 11ページ)

オートルーバ スイッチ

(127 9,12ページ)

タイマー時間 設定スイッチ

時間設定

(個で10ページ)

このスイッチはサービスマ ン専用ですので押さないで ください。

入/切タイマースイッチ

(個で10ページ)

ふたの開けかた

手前へ引く

操作部

´上の図はふたを開けた状態を` √示しています。

留意事項


♪リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタニト。 表示が 運転制限中 表示になります。

多機能リモコンのなまえ

表示部

(下の表示は説明のため、画面は「運転操作画面」) (を表示しています。実際の運転時とは異なります。)

図はPC-ARFの 場合を示します。

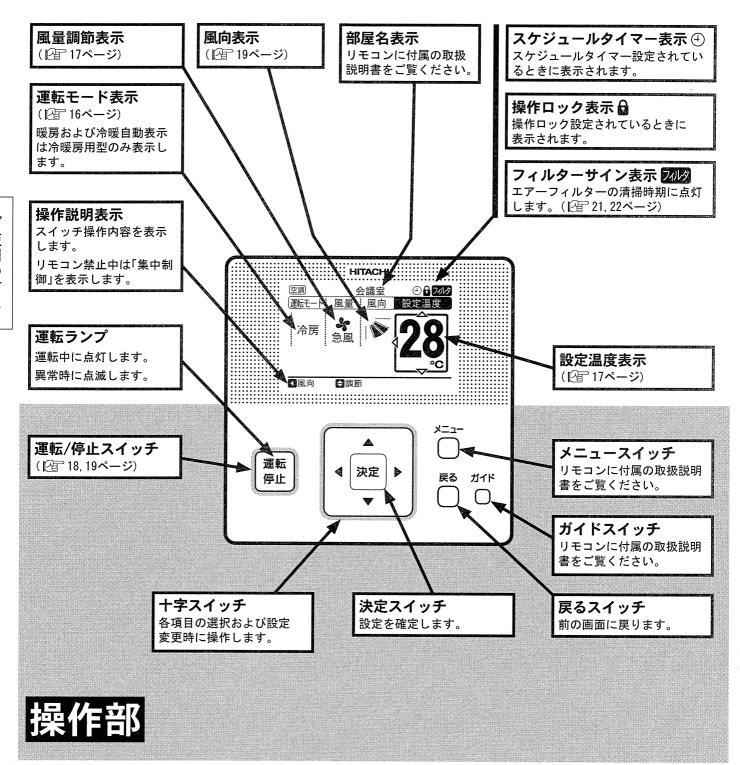


留意事項

- ●リモコンスイッチの操作は**指で軽く押して**ください。 ボールペンなどの先のとがったもので操作すると**操作部の破損の原因**となることがあります。
- ●詳細は、リモコンスイッチ付属の取扱説明書に従って操作してください。

冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた

PC-AR1の場合

暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 [店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。

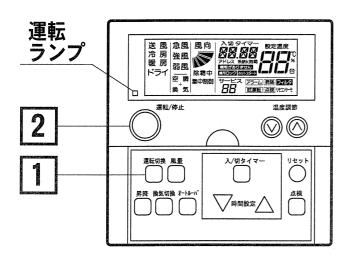

運転と働き

●冷房運転・・・・・ お部屋の空気を冷やします。

●暖房運転・・・・・ お部屋の空気を暖めます。

●ドライ運転・・・ 通常の冷房運転より湿度を

多めに取ります。

●送風運転・・・・・ 室内の空気を循環させます。

メモ おすすめ経済温度は次のとおりです。。

●冷房運転………27 ~ 29℃

●暖房運転………18 ~ 20℃

●ドライ運転・・・・・・・23 ~ 25°C

準備

電源を入れます。

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前 に電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないでください。

"液晶に仕切線が表示されます。"




"液晶に「運転対象」が表示されます。"

スイッチを押します。

スイッチを押すごとに、 ↑冷房→暖房→

___ ドライ→送風-__ の順に表示されます。

(冷房専用型は →冷房→ドライ→送風-)




(「冷房」モードに設定した場合を示します。)

2

連転/停止

スイッチを押します。

運転ランプが点灯します。 運転を開始します。



温度・風量・風向の設定

● 一旦設定すると設定状態を記憶していますので **日常の 設定は不要**です。設定を変更する場合は次のページの操作をしてください。

停止

もう一度 〇 スイッチを押します。

運転ランプが消灯します。 運転を停止します。

| 冷房強風空關 | 股定温度 |
|--------|------|
|--------|------|

●暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。


転

 \mathcal{O}

か

t-

PC-AR1の場合

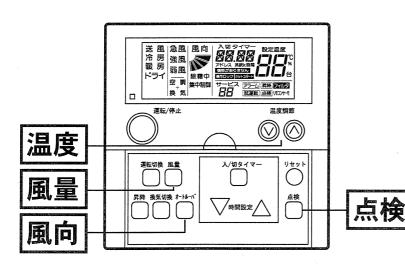

スイッチは メモ\ 触らないでください

- スイッチは**サービス専用**です。
- ●誤って押して点検モード(点検 が点灯) になったときは、もう一度スイッチ を約3秒間押してください。 約10秒間おいてもう一度 スイッチ を押すと元の運転モード(「点検」が消灯) に戻ります。

(最高30℃)

冷房・ドライ・送風モード時..... 最低19°C \ 冷房 空調

(28℃に設定した場合を示します。)

留意事項

- ●機能選択で設定温度自動復帰設定時は、温度変更から一定時間経過後に自動的に温度が変わります。
- ●設定可能な温度の最高および最低値は、「機能選択の設定温度冷房下限値(または暖房上限値)設定」 により変更することができます。
- ●機能選択の「設定温度自動復帰設定」、「設定温度冷房下限値 (または暖房上限値) 設定」については、 お買い上げの店にご相談ください。

風量

運

転

0

か

t-

温度

スイッチを押します。

押すごとに、┌→急風→強風→弱風 一 と表示が切 り換わります。

通常は「強風」で使います。

冷房強風 空 調

(「強風」に設定した場合を示します。)

●ドライ運転時は自動的に「弱風」となり、風量の切り換えはできません(表示は設定状態のままです)。

スイッチを押します。

一度押すごとに、オートスイング⇔固定を繰り返し ます。

風向

〈固定の場合〉

〈オートスイングの場合〉



風の吹出 状態を表 示します。



連続的に ■表示が 移動します。




- ●暖房運転時は自動的に風向を変えます。(②12ページ)
- ●下がり天井タイプはオートルーバー機構は不付です。
- ●下がり天井タイプではオートルーバースイッチは使用できません。誤ってオートルーバースイッチを押 した場合には液晶に機能がありませんの文字が5秒間点滅表示されます。

9

タイマー運転のしかた

PC-AR1の場合

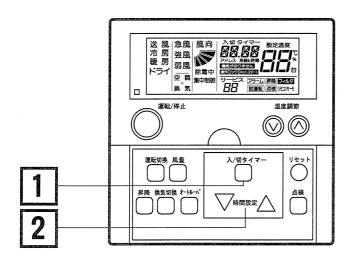

運転と働き

- ●ご希望時間の経過後に運転を始めたり、止めたり する運転です。
- ●入夕イマー、切夕イマーおよび 入切夕イマーの3通りの設定ができます。

「入 タイマー」

エアコンの**停止中**にスイッチを押します。 セットした時間経過後から運転が始まります。

「切タイマー」

エアコンの**運転中**にスイッチを押します。 セットした時間経過後に運転が止まります。

「入切タイマー」

入タイマー (切タイマー)**設定中**にスイッチを押します。

入タイマー (切タイマー)でセットした時間の経過後に運転が始まり(止まり)、切タイマー (入タイマー)でセットした時間の経過後に運転が止まり(始まり)ます。

入/切りパー **スイッチ**を押します。

Section 2

停止中に押すと「入 タイマー」、運転中に押すと「切タイマー」が表示されます。

「入切タイマー」設定した場合は、スイッチを押すごとに「入 タイマー」と「切タイマー」の表示が切り換わります。

(入タイマーを設定した場合を示します。)



2

・△部を押すと0.5時間(30分)ずつ、最大72時間 まで増えます。

▽部を押すと0.5時間(30分)ずつ、最小0.5時間 まで減ります。

・時間を設定しない場合は、自動的に8時間が設 定されます。

| | 冷房 | 強風 | 8 | 5 | 設定温度 |
|---|----|----|----------|---|------|
| - | | | | | |

(タイマー設定を8.5時間に設定した場合を示します。)

| 取 | IJ |
|---|----|
| 消 | L |


| 入 <u>/切外</u> マー | | | - | | | | | | |
|-----------------|----|---|---|-----|----|---|---|---|--|
| | スイ | " | 7 | を3秒 | 間押 | L | ま | す | |

| 冷房強風 | 製定温度 一月月で 一月日 |
|------|---------------------|
|------|---------------------|

換気切換スイッチの設定のしかた

PC-AR1の場合

本機能は、全熱交換器と連動する場合のみ有効です。全熱交換器が接続されていない場合 に下記の操作をすると、機能がありませんの文字が5秒間点滅表示されます。

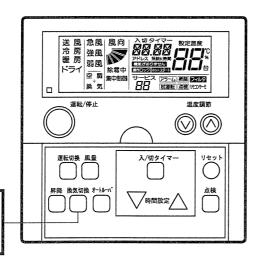

運転と働き -

● 空 調 ・・・・・エアコンが単独で運転します。

●換気 ・・・・・ 全熱交換器が単独で運転します。

● **空調・・・・・** エアコンと全熱交換器が連動運転 します。

換気

換気

スイッチを押します。

換気 切換

スイッチを押すごとに、

の順に表示されます。



(エアコンと全熱交換器との連動に設定 した場合を示します。)

- ●テレコントローラー制御を使用する場合は、エアコンと全熱交換器の連動に設定してください。
- ●CS-NETを接続する場合は、エアコン単独またはエアコンと全熱交換器の連動に設定してください。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

冷暖自動運転について

冷暖自動運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖同時機]のみの機 能です。[個別ツイン、トリプル、フォー]、[ファミリーマルチ]、[店舗/オフィス用冷房専 用機]および[ビル用マルチ標準機・冷房専用機]などでは冷暖自動運転できません。 また、本機能は、冷・暖房で温度変化が大きく、精密な温度・湿度の調整が必要な部屋の空調 には使用できません。

冷暖自動運転は、機能選択にて設定する必要があります。 詳しくは、お買い上げの店にご相談ください。

運転と働き


- ●冷暖自動運転 ...ご希望の温度を基準にし て、自動的に「冷房」と「暖房」を切り換える運転です。
- ●吸込空気温度が設定温度より約3℃高いと「冷房」に、 約3℃低いと「暖房」へと自動的に切り換わります。

- ●「弱風」で暖房運転すると、保護装置などが作動し て運転停止しやすくなります。このようなときは 「急風」または「強風」でお使いください。
- ●外気温度が高く(約21℃以上)なると暖房運転はで きません。

風向の調節のしかた

PC-AR1の場合

《コーナータイプの場合》

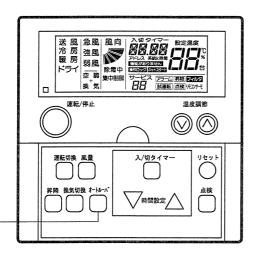

留意事項-

- ●下がり天井タイプの場合の風向調節は手動です。
- ●リモコンスイッチによるオートスイングおよび 角度固定機能はありません。

運転と働き

- ●風の吹き出し方向をご希望の角度にする運転です。
- ●風の吹き出し方向の設定は、次の2通りがあります。

固定

ご希望の角度に風向を固定することができます。

オートスイング


連続的に風向を変えることができます。

^{ᡟ-トルーバ}スイッチ_{を押します。}

一度押すごとに固定とオートスイングを繰り返し ます。 固定・・・・表示が停止します。



オートスイング・・・表示が連続的に変化します。



固定 の 方法

を押します。

オートスイングさせ、液晶表示が希望する 吹出角度へきたら再度 スイッチ

⁽冷房およびドライ運転のときは60°~ 65°の位置[、] 、で押しても、自動的に55°の位置に固定されます。)

| 液晶表示 | | | 1 | 1 | 1 | | |
|------------|------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 風の 吹出角度 | 約35° | 約40° | 約45° | 約50° | 約55° | 約60° | 約65° |
| 冷房、 ドライ | 適正角度 冷原 | 亨、ドラ | イ時固! | 定可能筆 | ČШ 🛦 | | |
| 暖房 | 4 | | 暖房時 | 固定可 | | 適正角度 | > |

- ●液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置は、オートスイング時に必ずしも一致しません。 固定する場合は、液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。
- ●スイッチを押しても羽根がすぐにスイングおよび停止しないことがあります。
- ●風向調節羽根は、オートスイング時約20~25秒の周期でスイングを繰り返します。

暖房運転時、自動的に風向を変えます


暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 [店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。

- ●**暖房**運転開始時
- ●除霜運転中
- ●温度調節器作動時

自動的に吹出

》角度を約35゜に

固定します。






吹出温度が**30℃以上** に上がると自動的にお客 様が設定された状態に戻 ります。

液晶表示は設定したままの状態で変化しません。

《下がり天井タイプの場合》

- ●別売前吹出グリルには風向調節用羽根があり、手で羽根の傾きを調節することにより風向が調節できるようになっています。
- ●風向の調節は、冷房時に上向き、暖房時に下向きになるようにしてください。
- ■風向調節用羽根の角度については、別売前吹出グリルに付属の据付点検要領書を参照してください。



12


運転のし

か

t=

操作ロックの設定のしかた

PC-AR1の場合

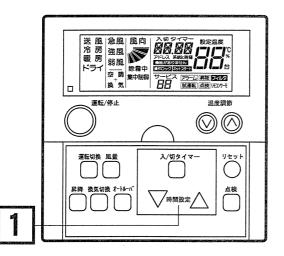

運転と働き -

- ●リモコンスイッチのスイッチ操作を無効にさせ る機能です。
- ●以下の5種類のスイッチ操作を無効にできます。
 - (1)「運転切換」
 - (2) 「温度調節」
 - (3)「風量」
 - (4)「オートルーバー」
 - (5)「入/切タイマー」

〈操作ロックの設定〉

Silvania

操作□ック の文字が点灯し、操作制限が有効になります。


操作ロックで制限されているスイッチを操作した場合、操作ロックの文字が点滅します。



(操作ロックの機能有効で 操作ロック の 文字が点灯します。)

〈操作ロックの解除〉

2



(操作ロックの機能無効で 操作ロック の 文字が消灯します。)

- ●操作ロックで無効化するスイッチは、機能選択で選択することができます。詳しくはお買い上げの店にご相談ください。

運転のしかた

その他の液晶表示について(つづく)


通常時の表示

PC-AR1の場合

温 度 調節器

温度調節器作動のとき

●表示は変わりませんが、**弱風運転**になります。 (暖房運転時のみ)



除


冷暖房兼用 機のみ

/ビル用マル\ チ冷暖同時 機を含む

除霜運転のとき

●「除霜中」が**点灯**します。 室内送風機は停止します。

風向調節羽根は**固定**(吹出角度約35°)されますが、 液晶表示は動作を続けます。

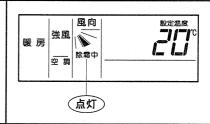

除霜運転中に運転を停止させたとき

●運転ランプは消えますが、「除霜中」の表示のまま運転は 続行し、除霜終了後に停止します。



フィルター

フィルターサイン

●液晶表示の フィルタ が点灯し、エアーフィルターの清掃 時期をお知らせします。

(全) 21,22ページ)


フィルターサインは積算運転1200時間で点灯します。 掃除後 ↑スイッチを押すと表示は消えます。



電源投入時

● ボットスタート が**点灯**します。

圧縮機の予熱中です。最大で4時間運転できないことが ありますので、冷暖房シーズン中は室外ユニットの電源 を切らないでください。




運 配 制 御

ホットスタートのとき

● ホットスタ=ト が点灯します。

(暖房運転時のみ)

(ホットスタート 曜 20ページ)



リモコンから設定した運転モードと室外 ユニットの運転モードが異なるとき

(室外ユニットが「冷暖同時機]以外のとき)

●実運転モードが**点滅**します。 ※PC-ARの場合は、さらに 運転制限中 が点灯します。



室外ユニットの運転モードが 「暖房」のときにリモコンから 「冷房」設定した場合

留意事項

●リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタート 表示が 運転制限中 表示になります。

運 転 0 か *t-*

その他の液晶表示について(つづき)

異常時の表示

PC-AR1の場合

| 異 | 常 | 運転ランプ(赤色)が点滅します。 液晶に アラーム の文字が表示されます。 液晶に室内ユニット番号、アラームコード、機種コードおよび据付台数が表示されます。 リモコンスイッチが複数台の室内ユニットと接続されている場合は、室内ユニットごとに順次表示します。 |
|----|----|--|
| 停 | 電 | ●全ての表示が消えます。 ●停電などで運転が止まると、再び通電されても再運転しません。運転操作をやり直してください。 ●約2秒までの瞬時停電の場合は、自動的に再運転します。 |
| 11 | イズ | ●全ての 表示が消え、 運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保護のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。 |


基本の操作

PC-ARFの場合



項目の 選択 **『** ⊲ 』または 『 ▷ 』 **スイッチ** を押すごと


に、の枠が 運転モード 風量 風向 設定温度と移動します。






設定の 変更 項目を選択した状態で、 $\llbracket \Delta \rrbracket$ または $\llbracket \nabla \rrbracket$

スイッチを押すと設定内容が切り換わります。





冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた

PC-ARFの場合

運

転

の

し

か

t=

暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 [店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。

進備

電源を入れます。

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前 に電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないでください。



1

『**△**』または『**▷**』**スイッチ**で **運転モー** を選択します。






2

『△』または『▽』スイッチを押すごとに

冷房⇔暖房⇔ドライ⇔(冷暖自動)⇔送風 の順に 切り換わります。






●「冷暖自動」の使用については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店にご相談ください。

温度設定のしかた

PC-ARFの場合

1

『**〈』**または『**〉』スイッチ**で 設定温度 を選択します。






2

『**△』スイッチ**を押すごとに1℃ずつ上が ります。(最高30℃)

『**▽』スイッチ**を押すごとに1℃ずつ下が ります。

 / 冷房・ドライ・送風モード時……最低19℃ / 暖房モード時………………最低17℃ /





●最高および最低温度は、機能選択の設定温度冷房下限値(または暖房上限値)設定により変更することができます。

風量設定のしかた

PC-ARFの場合

-

運

転

ത

か

た

『

『

る

『

または『


『

】

スイッチで

風量を

選択します。





2

『△』または『▽』スイッチを押すごとに



左図のように切り換わります。





●ドライ運転時は自動的に「弱風」になり、風量の切り換えはできません(表示は設定状態のままです)。


運転のしかた

PC-ARFの場合

運転

たいます。 スイッチ を押します。

運転ランプが点灯します。 運転を開始します。






温度・風量の設定 ●一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の設定は不要です。設定を変更する場合は前ページの操作をしてください。

停止

もう一度にスイッチを押します。

運転ランプが消灯します。

運転を停止します。





●暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。

運転のしかた

風向設定のしかた

PC-ARFの場合

1

2

これてッチを押して運転を開始した後、
『◇』または『◇』スイッチで
風向を
選択します。





『△』または『▽』**スイッチ**を押すごとに吹き出し角度が切り換わります。

| さ出し角度か | りり 7 1矢17 | ツエリ | 0 |
|--------|---------------|-------------------------|-----------|
| 液晶表示 | 風の 吹出角度 | 冷房、 ドライ | 暖房、 送風 |
| | オー | トスイン | グ |
| | 約35° | 適正角度 | À |
| | 約40° | 冷房、 | |
| | 約45° | ドライ時固定可能 | 暖房、送 |
| | 約50° | 回定可能 | 風時固定 |
| | 約55° | -範 囲 | 可能範囲 |
| | 約60° | | 適正角度 |
| | 約65° | | |
| | | | \ |

★ 決定 ▶

 \bigcirc



/ 冷房およびドライ運転のときは60°〜65°の 位置で押しても、自動的に55°の位置に固定 、されます。

でオートスイングを開始します。このとき、 液晶表示はスイングを繰り返します。

- ●液晶表示の羽根の位置と、エアコンの風向調節羽根の位置はオートスイング時に必ずしも一致しません。 固定する場合は、液晶表示の位置を見て風向角度を設定してください。
- ●スイッチを押しても羽根がすぐ停止しないことがあります。
- ●下がり天井タイプには、オートスイング機構は不付です。 風向 を選択することはできません。

運転のしか

た

自動運転について

自動で次の運転をします

暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 [店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。

| | 3分ガード | 圧縮機運転停止後、圧縮機保護のために、最低3分間は圧縮機は再運転しません。約3分後には自動的に再運転します。 |
|-----|--------------------|---|
| 冷房 | 凍結防止 | 室内ユニットの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機を止めて、送風運転をして熱交換器が凍結するのを防止します。 |
| 運転時 | 膨張弁セルフ クリーニング運転 | 冷房運転時、停止中の室内ユニットから時々冷媒の流れる音がします。 これは、膨張弁セルフクリーニング運転をしているためで故障ではありま せん。なお、この運転はビル用マルチエアコンのみ実施します。 |
| 暖 | ホットスタート | 暖房運転開始時、除霜運転後および暖房時の吹き出し温度が低いときに冷たい風が出ないように、風量を自動的に「微風→弱風→設定風量」と徐々に変えます(最大約2分間送風機が停止することがあります)。このとき、リモコンに ホットスタート が表示され、吹出口の風向調節羽根は固定されますが自動的に元に戻ります。 |
| 房運 | 除霜運転 | 除霜運転中は冷たい風が出ないように、室内送風機は停止します。 このとき、風向調整羽根は自動的に固定されますが、除霜運転後、元に戻り ます。 |
| 転時 | 余熱排除 | 暖房運転停止時、室内ユニット内部の温度を下げるために、最大約2分間 弱風運転をする場合があります。 |
| | 過負荷防止 | 暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高い (約21℃以上)場合は運転を止めます。 |

●下がり天井タイプの場合は、オートスイング機構が不付のため、吹出口の風向調節羽根は設定状態のまま となります。


留意事項

- ●暖房方式は部屋全体を暖める温風循環方式のため、部屋が大きい場合や室内温度が極端に低い状態から運転を開始した場合には、部屋全体が温まるまでに時間がかかります。部屋全体が温まると ホットスタート の文字は消えます。
- ●除霜運転中および除霜運転直後に ホットスタート が表示される場合があります。冷風感を防止するため 『ホットスタート制御』を作動させているためで、異常ではありません。
- ●リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタート表示が 運転制限中表示になります。

複数台同時運転について

複数台のエアコン(最大16台、ただし、ツインは最大8セット、トリプルは最大5セット、フォーは最大4セット)を1つのリモコンスイッチで同時に操作できます。

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定の お客様ご相談窓口にご相談ください。

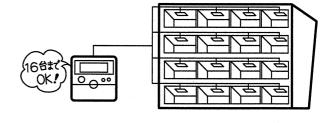

お手入れのしかた

<u>小</u>警告

- ●必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。感電および傷害の原因になります。
- ●お手入れの際、足場はしっかりしたものを使用してください。転倒および傷害の原因になります。


注意

●吸込グリルの開閉、フィルターの取り付け、取り外し時は、しっかり保持してください。 落下および傷害の原因になることがあります。

※日常のお手入れ


エアーフィルター の掃除のしかた

フィルターサインが点灯 したらエアーフィルター の掃除をしてください。

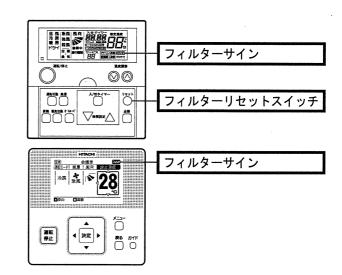

1 吸込グリルを開けます。


●吸込グリル両端のツマミを矢印方向にスライド させます。



●吸込グリルが下側へ開きます。

2 エアーフィルターを取り出します。

●吸込グリルの下側を支えながら、エアーフィルターを持ち上げます。グリル下部のツメから外してエアーフィルターを取り外します。

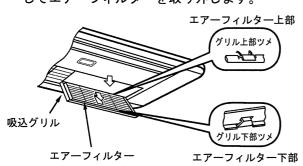

3 掃除します。

●エアーフィルターの汚れは電気掃除機で取り除くか、水および中性洗剤で洗い流してください。



●エアーフィルターは日陰で自然乾燥させてください。



留意事項

- ●50℃以上のお湯は使用しないでください。 熱により変形する恐れがあります。
- ●直火、ドライヤー、ヒーターなどで乾かさないでください。エアーフィルターの変形の原因になることがあります。

お手入れのしかた(つづく)

4 エアーフィルターを取り付けます。

- ●エアーフィルターが乾いたら、必ず元どおり吸込 グリルの収納部に正しく入れてください。
- **5** 吸込グリルを閉めます。

留意事項

- ●吸込グリル両端のツマミは確実に閉めてください。不完全ですと吸込グリルが急に開き、落下する場合があり、危険です。
- ●エアーフィルターを取り付けてください。外したまま運転すると故障の原因になることがあります。
- - ●PC-AR1の場合

運転を再開するときには、必ずリモコンスイッチのフィルターサインの スイッチを押してください。フィルターサインが消灯して、次の掃除までの時間をカウントし始めます。

●PC-ARFの場合


留意事項

- ●設定されている積算時間に達していない場合は⊠印が点灯し、「設定できません」が表示されます。
- メニュー スイッチを押します。

メニュー画面で フィルタサインリセット を選択して、


寒スイッチを押します。

フィルターサインリセット確認を表示します。



『◇』または『▷』スイッチではい を選択して、※ スイッチを押します。

フルタ の表示が消えて、運転操作画面に戻ります。



お手入れのしかた(つづき)

吸込グリルの取り出し、取り付けかたおよび清掃のしかた

ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞って 拭いてください。

留意事項


●吸込グリル、吹出パネルのお手入れには柔らかい布を使ってください。 ベンジン、シンナー、洗剤(界面活性剤入り)などを使うと樹脂部分が 変色や変形する原因になることがあります。

また、吹出口周辺の部品(風向調節羽根など)は、力を入れすぎると破損する恐れがありますので、特に注意してください。



吸込グリルは取り外して掃除することができます。

- **1** 吸込グリルを開けます。
 - ●吸込グリル両端のツマミを押して下側に約30°~45° 程度開けます。
- 2 吸込グリルを取り外します。
 - ●吸込グリルを約30°~45°程度傾けたまま上に持ち上げます。
 - ●そのまま手前に引いて吸込グリルを取り外します。

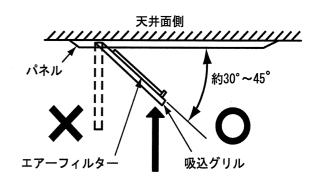

ノナモ

吸込グリルは手を離すと90°開きますが、そのままでは取り外せません。

- 3 掃除します。
- 4 吸込グリルを取り付けます。
 - 取り付けは取り外したときの逆の手順で行います。

留意事項

●吸込グリル両端のツマミは確実に閉めてください。不完全ですと吸込みグリルが急に開き、落下する場合があり、危険です。

‴シーズン始めと終わりのお手入れ‴‴‴

シーズン **始め**


●室内ユニットと室外ユニットの空気吸込グリル および**空気吹出口の障害物**を取り除い



●室内ユニットのエアーフィルターが つまっていないことを確認してください。

シーズン 終わり

●エアーフィルター、吸込グリルおよび吹出パネル を掃除してください。



お手入れ・アフターサービス

故障かなと思ったら(つづく)

%こんなときは故障ではありません

| 症 | 状 | 原因 |
|----------------------------|--|--|
| 運転が止まる | リモコンスイッチの表示灯がすべて 消えたとき。 | 電磁波などの影響で、装置保護のためにマイコンが作動したためです。運転操作を初めからやり直せば元に戻ります。 |
| 注形が正みる | 停電があったとき。 | 運転操作を初めからやり直してください。 なお、約2秒までの瞬時停電は、自動的に再運 転します。 |
| 白い霧状の 水蒸気が出る | 暖房運転のとき。 | 暖房運転時の除霜運転中にこのような現象が 起こる場合があります。 |
| 白い煙が出る | 暖房シーズン始めの運転開始のとき。 | 室内ユニットの熱交換器に付着していたゴミ が乾燥するためです。 |
| | 飲食店、厨房などで使用している場合。 | 油脂類がフィンに多量に付着すると熱交換が 悪くなり、霧を発生させることがあります。 |
| 霧が出る | ドライ運転のとき。 | 吹出温度が低くなったためです。運転パター ンを変更してください。 |
| | 湿度の高い雰囲気での冷房運転のとき。 | 吹出温度が低くなったためです。設定温度を 上げたり、風量を上げるなどしてください。 |
| においが出る | 運転中、室内ユニットから吹き出す 風がくさい。 | タバコの煙や部屋のにおいなどが室内ユニット内部に付いたためです。 エアーフィルター、空気吹出口および吸込グリルのお手入れや、送風運転で換気を十分してからご使用になると、効果がある場合があります。 |
| | 運転の始めや運転の終わりのときに 「ミシッ」という音がする。 | 樹脂部品が温度の変化によって伸縮して、相 手部品とこすれる音です。 |
| 音が出る | 運転中に「シュー」という水の流れる音や「ボコボコ」という水が沸騰するような音がする。 | 冷媒が流れる音またはドレンアップ機構がドレン水をかき出す音です。特に運転開始時や、圧縮機停止時(約3分間)に聞こえる場合があります。 |
| ни [,] ш <i>о</i> | 運転の始めや運転中に「ピキ」とい う音がする。 | 冷房運転時、室内ユニットの熱交換器に着いた水分が部分的に凍る、または溶ける際に発生する一時的な音です。 |
| | 電源が入っているときに「ジジジ」という音がする。 | 電気品にノイズが印加する際に発生する音で す。 |
| 露がつく | パネルやキャビネットに結露または 露が落下する。 | 高湿度(相対湿度約80%)で長時間運転すると 結露する場合があります。 |
| リモコン表示の 赤ツ | -スタート が点灯または点滅する | 運転モードおよび運転条件により、点灯また |
| リモコン表示の違 | 運転モードが点滅する | は点滅することがあります。(22 14ページ) |

留意事項

●リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタート 表示が 運転制限中 表示になります。

お手入れ・アフターサービス

故障かなと思ったらいづき)

※修理を依頼される前にお調べください

| 症状 | | 調べるところ | 運転を再開するとき |
|------------------|-----|---|---|
| | | エアコンの元電源は入っていますか。 | エアコンの元電源を入れてください。 |
| 運転しない | | 元電源のヒューズやブレーカーが切れ ていませんか。 | ヒューズの交換または、ブレーカーを入れてください。 再発する場合は、お買い上げの店または メーカー指定のお客様ご相談窓口へご 相談ください。 |
| | 冷房時 | 室外ユニットの空気吸込口や空気吹出口が紙やビニール、洗たく物などでふさがれていませんか。 | 空気吸込口や空気吹出口をふさいでいる 物を取り除いてください。 |
| 運転するが すぐ止まる | 暖房 | 室外ユニットの空気吸込口や空気吹出 口の近くに風の妨げになるものがあり ませんか。 | 風の流れの妨げになっている物を取り除 |
| | 時 | 吹出空気がそのまま空気吸込口に吸い 込まれていませんか。 | いてください。 |
| | | 運転モードは適正ですか。 | 送風運転になっている場合は冷房(暖房) 運転モードに切り換えてください。 |
| · | | 設定温度は適正ですか。 | 温度調節スイッチの 〇 部 (冷房時)、 〇 部 (暖房時)を押してみてください。 |
| よく冷えない、 | | 風の吹出方向は適正ですか。 | 吹出方向を変えてみてください。 暖房時、足元が暖まらない場合には、風向 調節羽根を下向きにしてください。 |
| よく暖まらなし | , \ | エアーフィルターが目づまりしていま せんか。 | エアーフィルターを掃除してください。 |
| | | 部屋の窓や戸が開いていませんか。 | 窓や戸を閉めてください。 |
| | | 室内ユニットまたは室外ユニットの空 気吸込口や空気吹出口のまわりに障害 物がありませんか。 | 障害物を取り除いてください。 |

故障かなと思ったら(つづく)

※次の場合はお買い上げの店へご連絡ください

●前ページの点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、前ページの点以外の症状があるときは使用を中止してお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

<u>小</u>警告


●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源スイッチをただちに切ってください。

異常のまま運転を続けると故障、感電および火災などの原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。




| 症 状 | 次の処置をしてから連絡を |
|---|---|
| ヒューズ、ブレーカー、漏電遮断器などの安全装置がたびたび作 動する、または運転スイッチの作動が不確実。 | 電源を切ってください。 |
| エアコンから水が漏れる。 | 運転を停止してください。 |
| ●運転ランプ(赤色)が点滅します。 ●液晶に アラーム の文字が表示されます。 ●液晶に室内ユニット番号、アラームコード、機種コードおよび据付台数が表示されます。 ●リモコンスイッチが複数台の室内ユニットと接続されている | 次ページの「アラームコード一覧表」を参照し、リモコンの表示内容を連絡してください。 |
| 場合は、室内ユニットごとに順次表示します。 | |

液晶の内容を確認して、お買い上げの店にご相談ください。

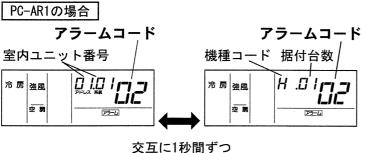

表示します。

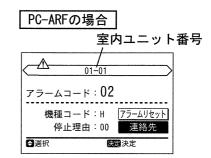

お買い上げの店にご連絡 のときお知らせください

- 1 型式 一型式の表示個所は(12 5ページ)
- 2 故障の症状 一できるだけ詳しく
- 3 アラーム表示の番号 ー(2 15,27ページ)

3手入れ・アフターサービ

故障かなと思ったら(つづき)

アラームコード一覧表

| アラーム コード | アラーム内容 | アラームコード | アラーム内容 |
|-------------|-------------------|---------|----------------------|
| 01 | 室内保護装置作動 | 38 | 保護検出回路異常 |
| 02 | 室外保護装置作動 | 39 | 一定速圧縮機電流異常 |
| 03 | 伝送異常(室内一室外) | 41 | 冷房過負荷 |
| 04 | 伝送異常(インバーター) | 42 | 暖房過負荷 |
| 05 | 相検出異常 | 43 | 圧力比低下防止保護作動 |
| 06 | 室外電圧低下異常 | 44 | 低圧圧力上昇保護作動 |
| 07 | 吐出ガススーパーヒート低下異常 | 45 | 高圧圧力上昇保護作動 |
| 08 | 圧縮機上温度過昇 | 46 | 高圧圧力低下保護作動 |
| 09 | 室外送風機保護装置作動 | 47 | 低圧圧力低下保護作動 |
| 11 | 吸込空気温度サーミスター異常 | 48 | 過負荷運転保護作動 |
| 12 | 吹出空気温度サーミスター異常 | 51 | インバーター電流センサー異常 |
| 13 | 室内熱交液管温度サーミスター異常 | 52 | インバーター過電流保護作動 |
| 14 | 室内熱交ガス管温度サーミスター異常 | 53 | トランジスターモジュール保護作動 |
| 19 | 室内送風機保護装置作動 | 54 | インバーターフィン温度上昇保護作動 |
| 20 | 圧縮機上部温度サーミスター異常 | 56 | 室外ファンモーター位置検出異常 |
| 21 | 高圧圧力センサー異常 | 57 | 室外ファンモーターコントローラー保護作動 |
| 22 | 外気温度サーミスター異常 | 58 | 室外ファンモーターコントローラー異常 |
| 23 | 吐出ガス温度サーミスター異常 | 90 | 蓄熱ユニットアラーム |
| 24 | 配管温度サーミスター異常 | 91 | 蓄熱フロートスイッチ異常 |
| 29 | 低圧圧力センサー異常 | 92 | 水位異常 |
| 31 | 室内外組み合わせ誤り | 99 | 蓄熱リモコン伝送異常 |
| 32 | 他室内ユニット号機設定誤り | b1 | アドレス・冷媒系統設定誤り |
| 35 | 室内ユニット号機設定誤り | EE | 圧縮機保護アラーム |
| 36 | 室内ユニット組み合わせ誤り | | |

製品の種類と騒音値

(50/60Hz)

| 項目 | 1 | _ | 機種 | RCIS-AP22K | RCIS-AP28K | RCIS-AP36K | RCIS-AP40K | RCIS-AP45K |
|----|-----|-----|------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 機能 | | | | 冷暖 | 房兼用型、冷房専 | 用型 | |
| 種 | ユニッ | ト構原 | 戈 | | | 分離式 | | |
| 類 | 凝縮器 | の冷却 | 7方式 | | | 空冷式 | | |
| | 送風方 | 式 | | | | 直接吹出型 | | : |
| | 電 | | 源 | | 20 | OV 1φ 50/60 | Hz | |
| | 騒音 | 値 | (dB) | 急 36 強 34 弱 32 | 急 36 強 34 弱 32 | 急 37 強 35 弱 ·33 | 急 39 強 37 弱 34 | 急 39 強 37 弱 34 |

(50/60Hz)

| 項 | | | | RCIS-AP50K | RCIS-AP56K | RCIS-AP63K | RCIS-AP71K | RCIS-AP80K |
|---|-----|----|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 機能 | | _ | | 冷暖. | L 房兼用型、冷房専 | L [用型 | |
| 種 | ユニッ | ト構 | 成 | | | 分離式 | | |
| 類 | 凝縮器 | の冷 | 却方式 | | | 空冷式 | | |
| | 送風方 | 式 | | - | | 直接吹出型 | | |
| | 電 | | 源 | | 20 | OV 1φ 50/60 | Hz | |
| | 騒音 | 値 | (dB) | 急 40/43 強 37/40 弱 34/36 | 急 40/43 強 37/40 弱 34/36 | 急 41/44 強 38/41 弱 35/38 | 急 44/45 強 41/44 弱 38/42 | 急 44/45 強 41/44 弱 38/42 |

留意事項

騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、室内ユニットは製品下方1.5mの測定位置における値(Aスケール)を表示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

製品の保安上の明細

355型以上の室外ユニットと組み合わせられる場合は 法定冷凍能力5トン以上の製品となるため、高圧ガス 保安法に基づき冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料、 構造を遵守し、圧力試験が実施されています。 冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修理される場合(法定冷凍能力5トン以上)は、資格(冷凍機器製造事業所)のあるサービス工事店に依頼されるようお願いいたします。

| 熱 | 型 | 式 | _ | 多通路クロスフィン式 |
|----|------|-------|-----|---------------------|
| 交 | 許容圧力 | R410A | MPa | 4. 15 |
| 換器 | 台 | 数 | - | 1 (ユニット1台当たり) |
| 稻 | 主要 | 材料 | _ | C1220T-0(リン脱酸継目無銅管) |

保証とアフターサービスについて

保証書は、組み合わせられる室外ユニットに付属 しています。

- ●保証書はお買い上げの店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間中はお買い上げの日から1年間です。 保証期間中万一故障したときは、保証書記載事項 に基づいて1年間は無償修理いたします。 お買い上げの店にご連絡ください。 なお、保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理は有料になります。 なお、エアコンの故障に起因した営業補償などの 2次補償はいたしません。

●補修用性能部品の保有期間について このエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社は、補修用性能部品を調達したうえ、修理によって機能を維持できるときは、お客様のご要望により 有償修理いたします。

- ●当社指定のサービス店と保守契約(有料)いただければ、日立パッケージエアコン専門のサービスマンがお客様に代わって点検をします。 万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置をすることができます。
- ●使用される環境下により残存するドレン水が変質し、ドレンパン出口やドレンポンプの詰まりが発生することが稀にあります。

また、ドレン水の変質により製品内部に錆びや カビなどが発生し、異臭などの原因にもなりま すので定期的な清掃をお願いいたします。

※移設および廃棄について

- ●転居などでエアコンを移動再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●エアコンを長年お使いになったあと廃棄される ときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお 客様ご相談窓口にご相談ください。

保証とアフターサービスについて

※長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。

良好な状態でお使いいただくため、お客様の行う日常点検(フィルター清掃など)に加え、専門技術者による定期的な保守点検を実施してください。

下記の【設計上の標準使用期間とは】は、家庭用としてご使用された場合を想定して表示をしています。

【本体への表示】

※経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。

[製造年](本体の銘板(仕様銘板)の中に西暦4桁で表示してあります。)



※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

- ※運転時間や温湿度など、下表の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上 支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでも ありません。

■標準使用条件…(社)日本冷凍空調工業会の自主基準(家庭用エアコン)による

| | 電源電圧 | | 定格表示電圧による |
|------|----------------|-------|---|
| | 周波数 | | 定格表示周波数による |
| | | 室内温度 | 27°C (乾球温度) |
| | 冷房 | 室内湿度 | 47% (湿球温度:19℃) |
| | /17 <i>0</i> 5 | 室外温度 | 35℃(乾球温度) |
| 環境条件 | | 室外湿度 | 40% (湿球温度:24℃) |
| | | 室内温度 | 20℃ (乾球温度) |
| | 暖房 | 室内湿度 | 59% (湿球温度:15℃) |
| | 吸厉 | 室外温度 | 7℃(乾球温度) |
| | | 室外湿度 | 87% (湿球温度:6℃) |
| | 設置条件 | | 機器の据付点検要領書による標準設置 |
| 負荷条件 | 住宅 | | 木造平屋, 南向き和室, 居間 |
| | 部屋の広さ | - | 機器能力に見合った広さの部屋(畳数) |
| | 1年当たりの | D使用日数 | 東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間 暖房:10月28日から4月14日までの169日間 |
| 想定時間 | 1日当たりの |)使用時間 | 冷房:9時間/日 暖房:7時間/日 |
| | 1年間の使用 | 月時間 | 冷房: 1,008時間/年 暖房: 1,183時間/年 |

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

| にお渡し <i>く</i> | ださいは | い 文様 が H・ | ビスを佐頼: | されるときに おん | |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1-03/12 O V | 72 6 0 80 | 3-1-1-7 | ころとは様 | 2400 2 212,031 | メにたうよ: |
| | | | | | |
| (| , | | | | |
| | にお渡しく | にお渡しください。 i | にお渡しください。お客様がサ | にお渡しください。お客様がサービスを依頼る | にお渡しください。お客様がサービスを依頼されるときに、お行 |

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)